


# IP-Steckdosen an der Modellbahn

## Infratec PM 8-IP

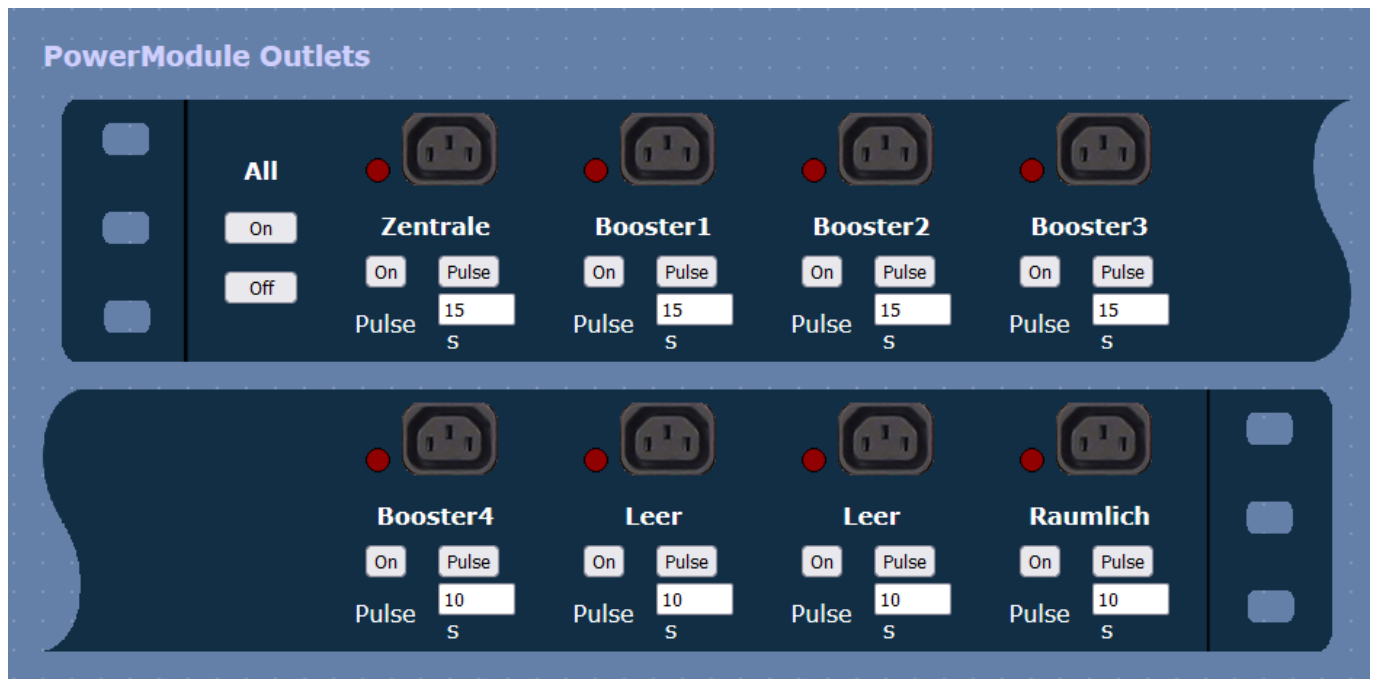

## Sinn und Zweck

Mit einer IP-Steckdose ist es nicht nur möglich, ferne Steckdosen, wie an der Modellbahn üblich für dezentrale Booster, Trafos, ... zu steuern, sondern es kann auch schonend Stromkreis um Stromkreis geschaltet werden, damit bei einem schnellen und gleichzeitigem Einschalten ALLER Verbraucher nicht die Sicherung fliegt.

## Einstellungen an der Infratec PowerModule

- Um die Namen der Steckdosen umzubenennen, muss man den Namen als admin in das Textfeld eintragen und dann „Enter“ drücken. Es gibt keinen „Button Speichern“ im HTML-Code dafür.
- Genauso verhält es sich mit der Pulse Zeit.
- Unter den Usern ist ein User zu erstellen, der für die Verwendung von Aufrufen über Programme oder via Ethernet zu nutzen ist. Dies sollte nicht der Admin sein.

## Befehlssätze für die IP-Steckdose

Einschalten Dose 1:

```
wget -q -O - "http://<ip>/sw?u=<USER>&p=<PASS>&o=1&f=on"
```

Ausschalten Dose 1:

```
wget -q -O - "http://<ip>/sw?u=<USER>&p=<PASS>&o=1&f=off"
```

Schaltzustand aller Dosen ausgeben:

```
http://<ip>/sw?s=0
```

## weitere Parameter

### Syntax:

```
http://<ip>/sw?u=user&p=passwd&o=n&f=func
```

ip: IP-Adresse der Steckdosenleiste

username: Benutzername

passwd: Passwort des Benutzers

n: Ausgang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8)

f: Schaltfunktionen (on oder off)

pulse: Wechseln des Ausgangszustands für die voreingestellte Pulsezeit

toggle: Wechseln des Ausgangszustands nach Ablauf der eingestellten Pulsezeit

sw?s: Abfragen der Schaltzustände:

**Funktionsbeispiele** Einschalten des 1. Outlets als User admin im Webbrowser

```
httpget 'http://<ip>/sw?u=admin&p=admin&o=1&f=on'
```

Pulsen des 2. Outlets als User router

```
httpget 'http://<ip>/sw?u=router&p=12345&o=2&f=pulse'
```

Auslesen des Schaltzustände

```
httpget 'http://<ip>/sw?s=0'
```

Antwort: Status: Out 1: 0 Out 2: 1

## Ansteuerung per Browser

```
wget -q -O - "http://<IP>/sw?u=<USER>&p=<PASS>&o=1&f=on"
```

## Ansteuerung per Batch

```
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=1&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=2&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=3&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=4&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=5&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=6&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=7&f=on"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=8&f=on"

pause

curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=1&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=2&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=3&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=4&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=5&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=6&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=7&f=off"
timeout 2
curl.exe "<ip>/sw?u=user&p=password&o=8&f=off"
```

Infratec PM 8-IP,, IP-Steckdose,, Strom,, Steckdose

From:

<https://www.modellbahn-doku.de/> - **Dokumentation und Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://www.modellbahn-doku.de/elektronik/ip-steckdosen-an-der-modellbahn>

Last update: **10.01.2023 19:54**

